



**Einleitung**

- Der Empfänger "RECMAD 1" dient zum Anschluss eines elektromechanischen Motors und kann über alle Sender der Serie eRS4 angesteuert werden.


**Anschluss des Empfängers**

Der Anschluss des Antriebes muss durch eine Elektro-Fachkraft nach den gültigen VDE-Bestimmungen und den Vorschriften der örtlichen Energieversorgungsunternehmen vorgenommen werden.


Max. Anschlussleistung des Motors = 400W

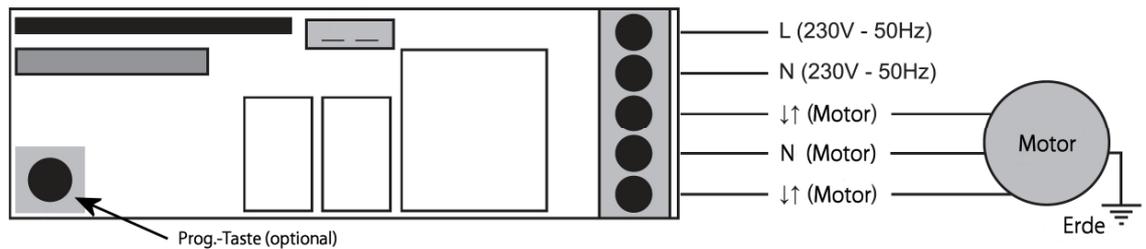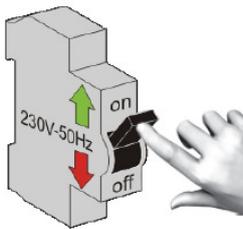
**Sender in Empfänger RECMAD 01 einlernen**


Nach korrektem Anschluss des Empfängers Netzversorgung einschalten.

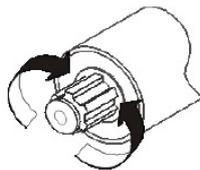

Motor bestätigt mit einer kurzen AUF- / AB-Bewegung.

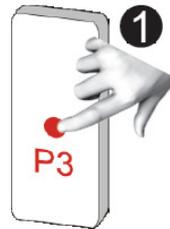


Innerhalb 8 Sekunden einmal die P3 Taste betätigen.




Motor bestätigt mit einer kurzen AUF- / AB-Bewegung.


Hinweis: Beachten Sie, dass Sie nur den Empfänger einschalten, bei dem das Einlernen durchgeführt werden soll.

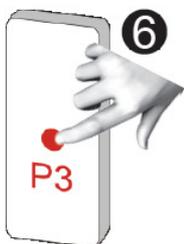**Richtungswechsel (über Sender)**


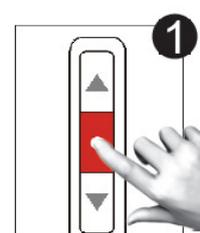
6 x P3 Taste kurz betätigen.

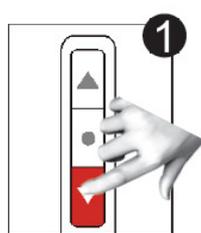

Unmittelbar die Ab-Taste betätigen.

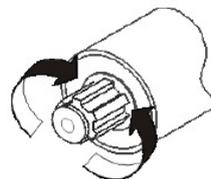

Motor bestätigt mit einer kurzen AUF- / AB-Bewegung.



Zum Abschluss des Richtungswechsels die Stopp-Taste betätigen.

**Technische Daten**


Frequenz: 433,92 MHz Rolling Code (eRS4)  
 Reichweite: bis 200m Freifeld, bis 35m Gebäude  
 Schutzart: IP30

Spannungsversorgung: 230V AC 50Hz  
 Betriebstemperaturbereich: -20°C bis +60°C  
 Abmessungen (HxBxT): 32 mm x 110 mm x 21 mm


## Einlernen weiterer Sender (mittels Sender)




Drücken Sie 8 x die rückseitige P3-Taste des bereits eingelernten Senders.

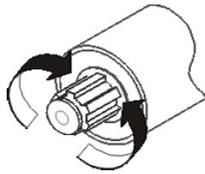

Motor bestätigt mit einer kurzen Auf- / Ab-Bewegung.

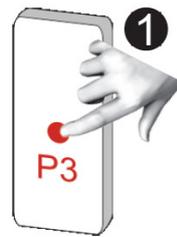


Drücken Sie 1 x die rückseitige P3-Taste des neuen Senders.

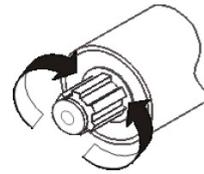

Motor bestätigt mit einer kurzen Auf- / Ab-Bewegung.

## Sender löschen

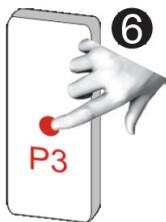

Drücken Sie 6 x die rückseitige P3-Taste des zu löschenden Senders.




Drücken Sie 1 x die AUF-Taste des zu löschenden Senders.




Motor bestätigt mit einer kurzen Auf- / Ab-Bewegung.

## Totmann – Funktion (Tippbetrieb) aktivieren

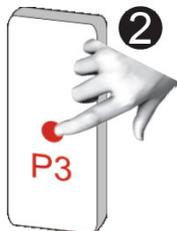

Drücken Sie 2 x die rückseitige P3-Taste des Senders.

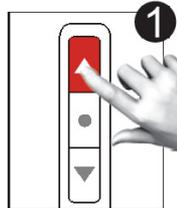

Unmittelbar die Auf-Taste betätigen.



Motor bestätigt mit einer kurzen Auf- / Ab-Bewegung.



Zum Abschluss der Totmanneinstellung die Stopp-Taste betätigen.

**Hinweis:** Tippbetrieb bis 2 Sekunden. Für eine selbstständige Fahrt die jeweilige Richtungstaste länger drücken (>2 s).

## Totmann – Funktion (Tippbetrieb) deaktivieren



Drücken Sie 2 x die rückseitige P3-Taste des Senders.



Unmittelbar die Ab-Taste betätigen.



Motor bestätigt mit einer kurzen Auf- / Ab-Bewegung.



Zum Abschluss der Totmannrückstellung die Stopp-Taste betätigen.

**Hinweis:** Nach Deaktivierung die jeweilige Richtungstaste für eine selbstständige Fahrt nur kurz betätigen.