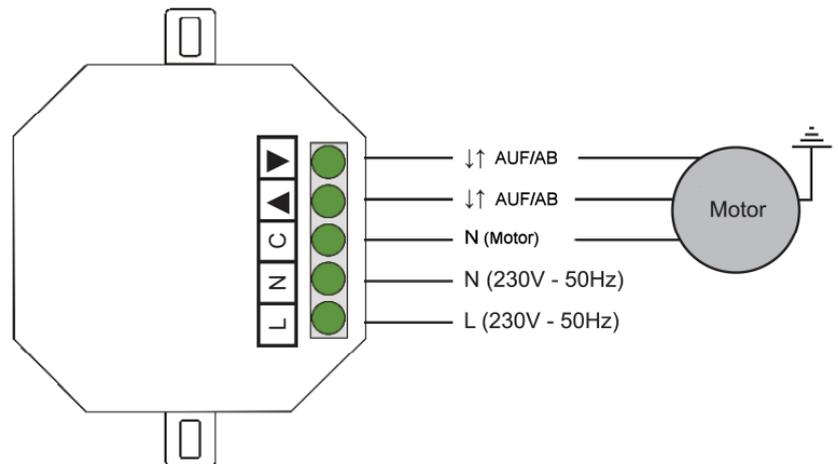
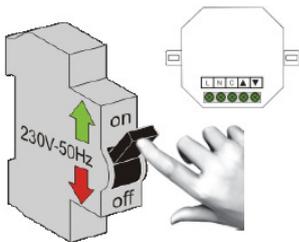


Einleitung

- Der Empfänger "RECMAD 4" dient zum Anschluss eines elektromechanischen Motors und kann über alle Sender der Serie eRS4 angesteuert werden.

Anschluss des Empfängers


Der Anschluss des Antriebes muss durch eine Elektro-Fachkraft nach den gültigen VDE-Bestimmungen und den Vorschriften der örtlichen Energieversorgungsunternehmen vorgenommen werden.


Sender in Empfänger RECMAD 04 einlernen


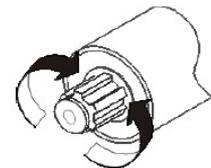
Nach korrektem Anschluss des Empfängers Netzversorgung einschalten.



Motor bestätigt mit einer kurzen AUF- / AB-Bewegung.

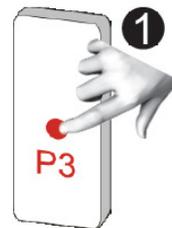


Innerhalb 8 Sekunden einmal die P3 Taste betätigen.




Motor bestätigt mit einer kurzen AUF- / AB-Bewegung.


Hinweis: Beachten Sie, dass Sie nur den Empfänger einschalten, bei dem das Einlernen durchgeführt werden soll.

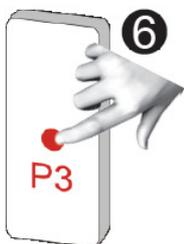Richtungswechsel (über Sender)


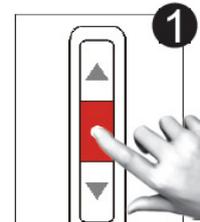
6 x P3 Taste kurz betätigen.

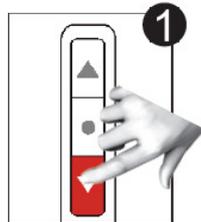

Unmittelbar die Ab-Taste betätigen.

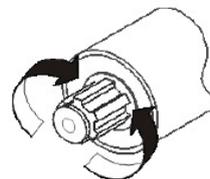

Motor bestätigt mit einer kurzen AUF- / AB-Bewegung.




Zum Abschluss des Richtungswechsels die Stopp-Taste betätigen.

Technische Daten


Frequenz: 433,92 MHz Rolling Code (eRS4)
Reichweite: bis 200m Freifeld, bis 35m Gebäude
Schutzart: IP30

Spannungsversorgung: 230V AC 50Hz
Betriebstemperaturbereich: -20°C bis +60°C
Abmessungen (HxBxT): 68 mm x 52 mm x 27,7 mm


Einlernen weiterer Sender (mittels Sender)

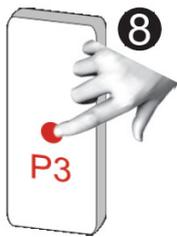


Drücken Sie 8 x die rückseitige P3-Taste des bereits eingelernten Senders.

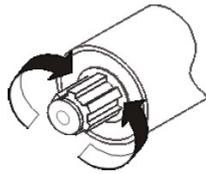

Motor bestätigt mit einer kurzen Auf- / Ab-Bewegung.

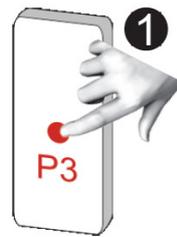


Drücken Sie 1 x die rückseitige P3-Taste des neuen Senders.

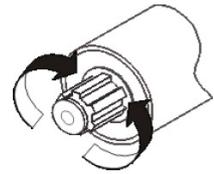

Motor bestätigt mit einer kurzen Auf- / Ab-Bewegung.

Sender löschen

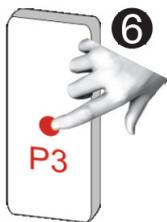

Drücken Sie 6 x die rückseitige P3-Taste des zu löschenden Senders.




Drücken Sie 1 x die AUF-Taste des zu löschenden Senders.




Motor bestätigt mit einer kurzen Auf- / Ab-Bewegung.


Totmann – Funktion (Tippbetrieb) aktivieren

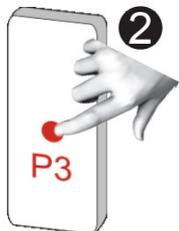


Drücken Sie 2 x die rückseitige P3-Taste des Senders.

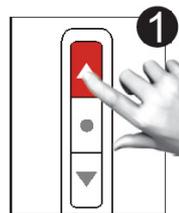

Unmittelbar die Auf-Taste betätigen.

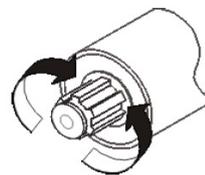

Motor bestätigt mit einer kurzen Auf- / Ab-Bewegung.

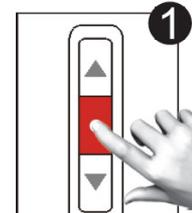

Zum Abschluss der Totmanneinstellung die Stopp-Taste betätigen.

Hinweis: Tippbetrieb bis 2 Sekunden. Für eine selbstständige Fahrt die jeweilige Richtungstaste länger drücken (>2 s).


Totmann – Funktion (Tippbetrieb) deaktivieren




Drücken Sie 2 x die rückseitige P3-Taste des Senders.



Unmittelbar die Ab-Taste betätigen.

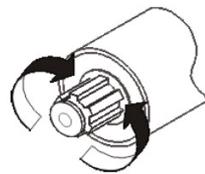

Motor bestätigt mit einer kurzen Auf- / Ab-Bewegung.

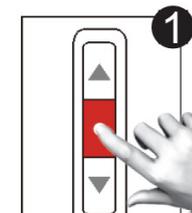

Zum Abschluss der Totmannrückstellung die Stopp-Taste betätigen.

Hinweis: Nach Deaktivierung die jeweilige Richtungstaste für eine selbstständige Fahrt nur kurz betätigen.