


## Einleitung

- ▶ Der Funk-Wandsender „01P“ dient der Bedienung von einem / mehreren Funkmotoren oder elektromechanischen Motoren mittels Empfänger der Serie eRS4.
- ▶ Funk-Kompatibilität mit allen Produkten der Serie eRS4e
- ▶ Der Funk-Wandsender ist mit folgenden Motortypen kompatibel: JE 40 R4, JE 40 SCR4, JE 50 R4SH, JE 50 R4AW, JE 50 FMMR4, JE 50 FCMR4, JE60 FCIR4, JE 60 FMIR4
- ▶ Der Funk-Wandsender ist mit folgenden Empfängern kompatibel: RECMAD 01, RECMAD 02, RECMAD 03, RECMAD 04
- ▶ Batteriewechsel nur mit gleichem Typ durch Entfernen der unteren Abdeckung (vorsichtig mit einem Schraubendreher) des Wandsenders vornehmen. Auf richtige Polarität beim Einlegen der Batterie achten. Batterie nicht über den Hausmüll entsorgen. Zur Entsorgung von Elektrogeräten und Batterien geeignete Rückgabesysteme nutzen. Batterien niemals in die Hände von Kindern gelangen lassen!

## Montage

- ▶ Der äußere Rahmen lässt sich mittels zwei Schrauben an der Wand befestigen (Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten!)
- ▶ Das innere Wandsendermodul hält mittels eines Magneten im Rahmen

## Tastenfunktionen

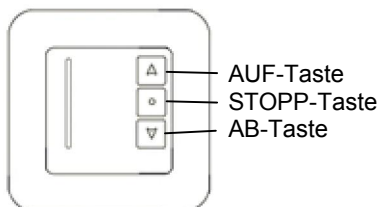

Funk-Wandsender 01P Frontalansicht



Funk-Wandsender 01P Rückansicht

## Technische Daten

Frequenz:	433,92 MHz Rolling Code	Spannungsversorgung:	3V CR2032
Reichweite:	bis 200 m im Freifeld 20 – 35 m im Gebäude	Sende-Strom:	<12 mA
Schutzart:	IP30	Betriebstemperaturbereich:	-20°C bis +60°C
		Abmessungen (HxB):	Außen: 80mm x 80mm Innen : 50mm x 50mm