



Einleitung

- ▶ Die Funkwandsender „MURUS 1“ und "MURUS 2" sind zur Bedienung von einem / mehreren Funkmotoren oder elektromechanischen Motoren mittels Empfänger der Serie eRS4.
- ▶ Die Bedienung erfolgt über eine berührungsempfindliche Oberfläche "Touch-Control".
- ▶ Funk-Kompatibilität mit allen Produkten der Serie eRS4e.
- ▶ Die Funkwandsender der Serie „MURUS“ sind mit folgenden Motortypen kompatibel: JE 40 R4, JE 40 SCR4, JE 50 R4SH, JE 50 R4AW, JE 50 FMMR4, JE 50 FCMR4, JE60 FCIR4, JE 60 FMIR4
- ▶ Die Funkwandsender der Serie „MURUS“ sind mit folgenden Empfängern kompatibel: RECMAD 01, RECMAD 02, RECMAD 03, RECMAD 04
- ▶ Batteriewechsel nur mit gleichem Typ durch Aufklappen des Batteriefaches an der Unterseite/Stirnseite der Handsender vornehmen. Auf richtige Polarität beim Einlegen der Batterie achten. Batterie nicht über den Hausmüll entsorgen. Zur Entsorgung von Elektrogeräten und Batterien geeignete Rückgabesysteme nutzen. Batterien niemals in die Hände von Kindern gelangen lassen!


Tastenfunktionen

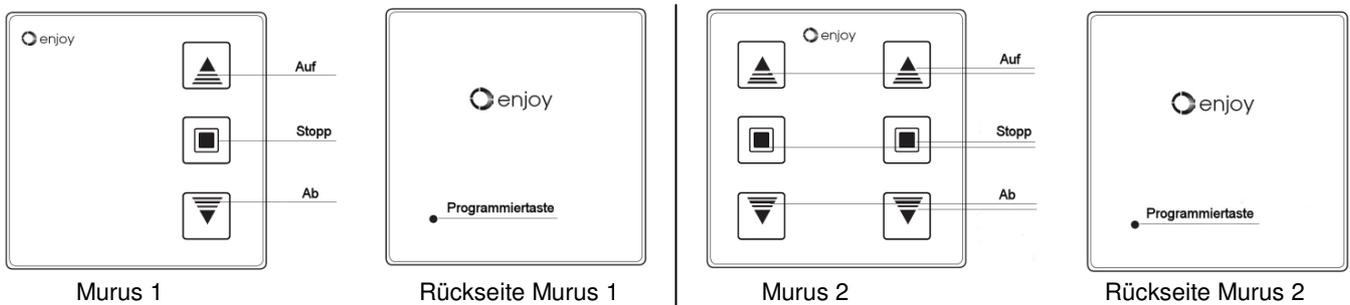

Montage

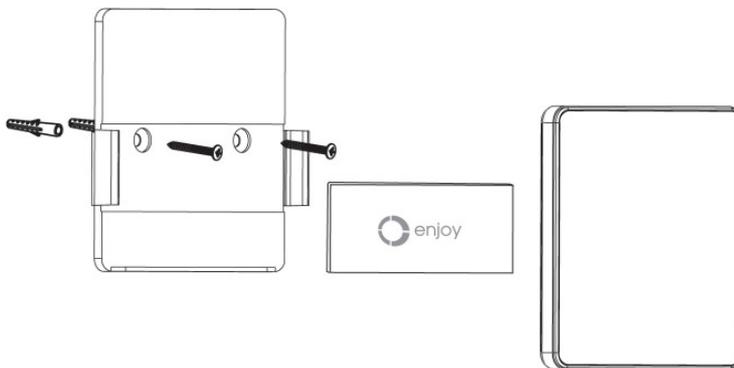


Batteriewechsel

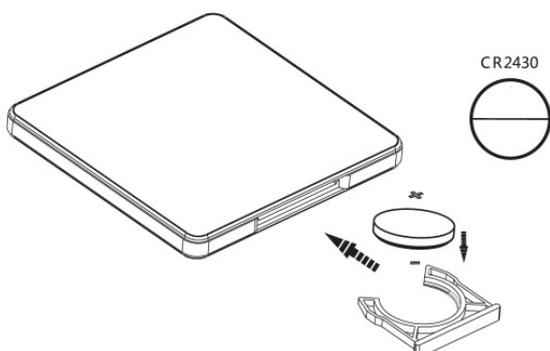


Batteriewechsel nur mit gleichem Typ "CR2430" vornehmen. Auf richtige Polarität beim Einlegen der Batterie achten!


Wandsender "MURUS1" in Funkmotor einlernen

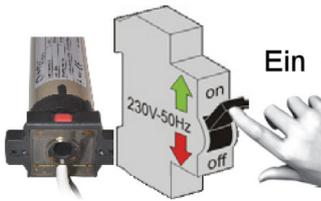


Nach korrektem Netzanschluss des Motors, Netzspannung einschalten.

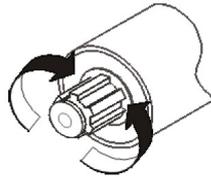

Motor bestätigt mit einer kurzen Auf- / AB-Bewegung.

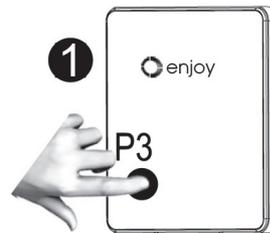


Innerhalb 8 Sekunden einmal die P3 Taste betätigen.

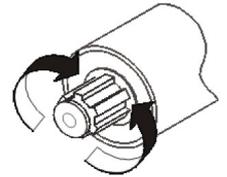


Motor bestätigt mit einer kurzen Auf- / AB-Bewegung.


Wandsender "MURUS2" in Funkmotor einlernen

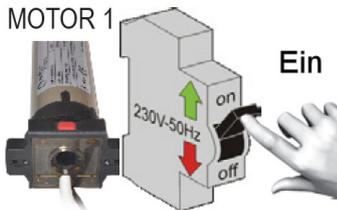





Nach korrektem Netzanschluss des Motors, Netzspannung einschalten.

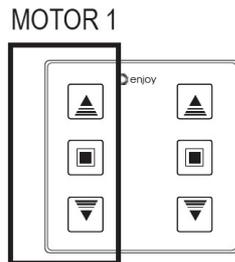


Stopp-Taste der linken Seite für Motor 1 betätigen oder rechte Stopp-Taste für Motor 2 / Gruppe 2.

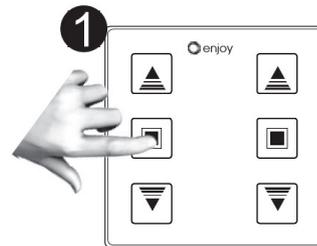


Drücken Sie 1 x die rückseitige P3-Taste.

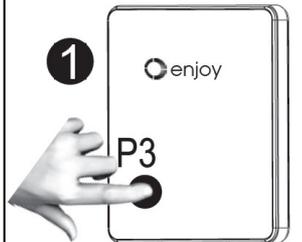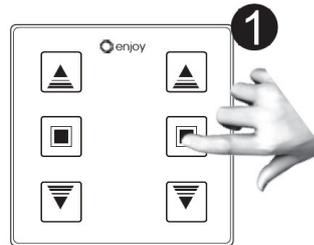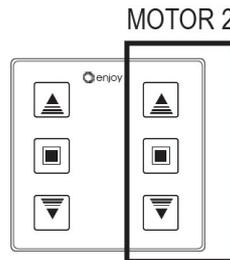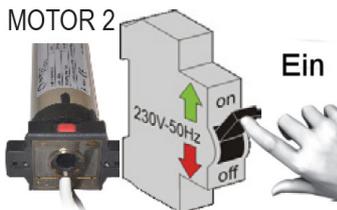

Wandsender "MURUS1" in Empfänger "REDMAD01/02/04" einlernen

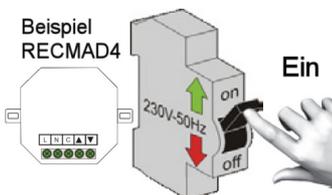


Nach korrektem Netzanschluss des Empfängers, Netzspannung einschalten.

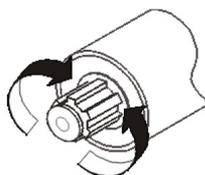

Motor bestätigt mit einer kurzen Auf- / AB-Bewegung.



Innerhalb 8 Sekunden einmal die P3 Taste betätigen.

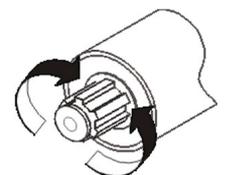

Motor bestätigt mit einer kurzen Auf- / AB-Bewegung.


Wandsender "MURUS2" in Empfänger "REDMAD01/02/04" einlernen

Der Ablauf entspricht im Wesentlichen dem des "MURUS1" mit dem Unterschied, dass vor Betätigung der P3-Taste der zu programmierende Kanal (1 oder 2) mit der zugehörigen Stopp-Taste bestimmt wird.


Wandsender "MURUS1" in Empfänger "REDMAD03" einlernen



Nach korrektem Netzanschluss des Empfängers, Netzspannung einschalten.

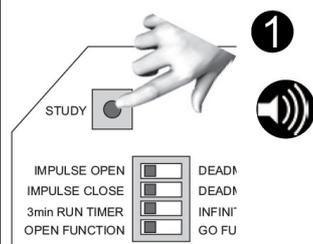

Taste "STUDY" kurz betätigen. Empfänger bestätigt mit einem kurzen Piep-Ton.

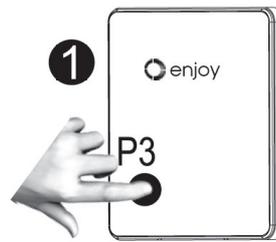

Innerhalb 8 Sekunden einmal die P3 Taste betätigen.




Empfänger bestätigt mit fünf kurzen Piep-Tönen.

Wandsender "MURUS2" in Empfänger "REDMAD03" einlernen

Der Ablauf entspricht im Wesentlichen dem des "MURUS1" mit dem Unterschied, dass vor Betätigung der P3-Taste der zu programmierende Kanal (1 oder 2) mit der zugehörigen Stopp-Taste bestimmt wird.


Wandsender "MURUS1" über vorhandenen programmierten Handsender einlernen

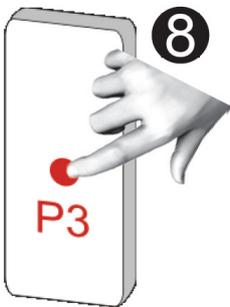

Drücken Sie 8 x die rückseitige P3-Taste des bereits eingelernten Senders.



Drücken Sie 1 x die rückseitige P3-Taste des neuen "MURUS"-Senders.

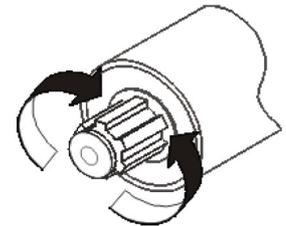


Motor bestätigt mit einer kurzen Auf- / Ab-Bewegung.


Wandsender "MURUS2" über vorhandenen programmierten Handsender einlernen

Der Ablauf entspricht im Wesentlichen dem des "MURUS1" mit dem Unterschied, dass vor Betätigung der P3-Taste der zu programmierende Kanal (1 oder 2) mit der zugehörigen Stopp-Taste bestimmt wird.


Wandsender "MURUS1" über vorhandenen programmierten Hand- oder Wandsender löschen

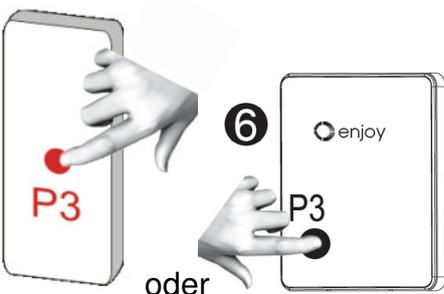

Drücken Sie 6 x die rückseitige P3-Taste des bereits eingelernten Senders (Hand- oder Wandsender).

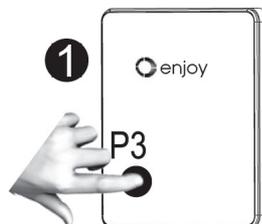

Drücken Sie 1 x die rückseitige P3-Taste des zu löschenden "MURUS"-Senders.

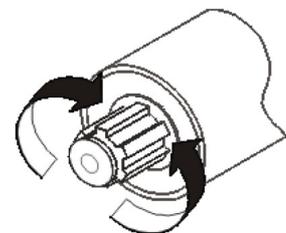


Motor bestätigt mit einer kurzen Auf- / Ab-Bewegung.

Wandsender "MURUS2" über vorhandenen programmierten Hand- oder Wandsender löschen

Der Ablauf entspricht im Wesentlichen dem des "MURUS1" mit dem Unterschied, dass vor Betätigung der P3-Taste (des zu löschenden Senders) der zu programmierende Kanal (1 oder 2) mit der zugehörigen Stopp-Taste bestimmt wird.

Wandsender im Empfänger "RECMAD3" löschen

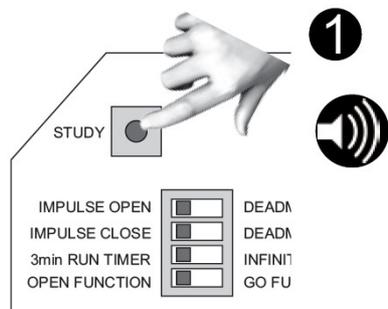

Drücken Sie für mehr als 3 Sekunden die "STUDY"-Taste der Empfängerplatine des RECMAD3.



Empfänger bestätigt das Löschen der Sender mit zwei kurzen Piep-Tönen.

Technische Daten

Frequenz: 433,92 MHz Rolling Code
Reichweite: bis 200 m im Freifeld
20 – 35 m im Gebäude
Schutzart: IP30

Spannungsversorgung: 3V CR2430
Sende-Strom: <12 mA
Funkkompatibilität: eRS4
Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +60 °C
Abmessungen (HxBxT): 86 mm x 86 mm x 9 mm

Änderungen vorbehalten.

Vers.: 1.0 12/08