


# Kurzprogrammieranleitung

## Funkempfänger "Mini Alfa"

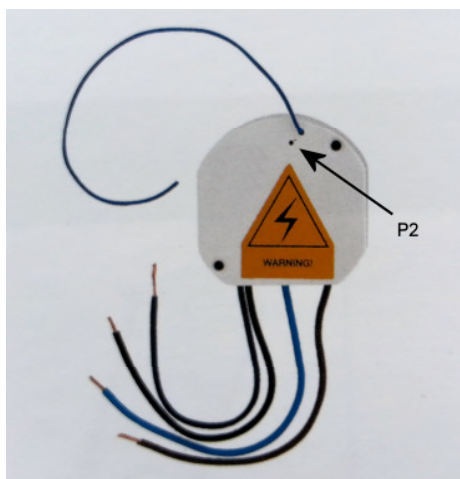

### Reset

Drücken (und festhalten) Sie mit Hilfe eines spitzen Gegenstandes die Taste P2 im inneren der Steuereinheit. Nach einer Sekunde gibt die Steuereinheit einen langsamen Intervallton ab. Lassen Sie die Taste P2 los und drücken Sie diese sofort wieder. Der Intervallton wird schneller bis ein Dauerton ertönt (nach etwa 10 Sekunden). Danach lassen Sie die Taste los.

### Sender (Mastersender) einlernen


Der erste Sender der nach einem Reset eingelernt wird, wird automatisch zum Mastersender.

z. B.:



P3 Taste auf der Rückseite mittels spitzem Gegenstand erreichbar

oder

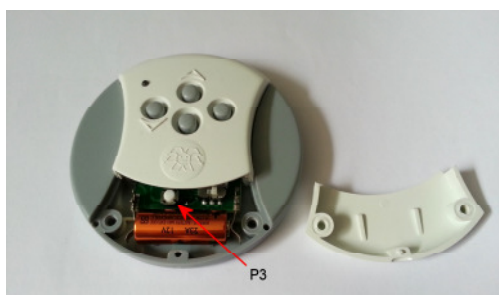

P3 Taste hinter abgeschraubter Batteriefachblende erreichbar

Taste P3 des zu speichernden Senders drücken, bis der Empfänger einen Dauerton abgibt. **AUF-Taste** des einzulernenden Senders innerhalb von 5 Sekunden drücken.

Taste P3 des zu speichernden Senders drücken, bis der Empfänger einen Dauerton abgibt. Die bereits eingelernte AUF-Taste des Senders drücken und danach die **AB-Taste** des einzulernenden Senders drücken.