

Markisensteuerung WIND/RAIN GUARD



- schützt Ihre Beschattungsanlage vor Wind und Regen
- einfache Bedienung
- einstellbarer Windgrenzwert
- Anschlußmöglichkeit für: Schalter/Taster oder Jollymatic '97, pot.-frei
- komplett mit Windmesser, Regensensor und Montagebügel
- IP 55, für Außenmontage




Funktion:

Der WIND/RAIN GUARD besteht aus einer elektronischen Zentrale, einem Windmesser (Anemometer), einem Regensensor und einem Montagebügel. Durch einen angeschlossenen Taster ist es möglich, die Anlage manuell oder bei Anschluß einer Jollymatic 97 pot.-frei auch automatisch auszufahren. Bei zu starkem Wind oder Regen fährt die Beschattungsanlage (Markise, Jalousette etc.) selbständig wieder ein. Ein erneutes Ausfahren der Anlage ist dann erst nach einer Verzögerungszeit von 8 Minuten möglich, wenn der Grenzwert während dieser Zeit ununterbrochen unterschritten blieb. Für Test und Einstellzwecke kann die 8 Minuten-Verzögerung außer Kraft gesetzt werden, indem die Taste "Reset" mindestens 2 Sekunden gedrückt wird. Der Windgrenzwert wird über das Potentiometer eingestellt.

- Hinweis:**
1. Regensensor geneigt montieren, um den Wasserabfluß zu ermöglichen.
 2. Windmesser weit von Hindernissen montieren, die den Wind blockieren könnten (Pflanzen, Nischen, Dachüberhänge).

Anschlußbild

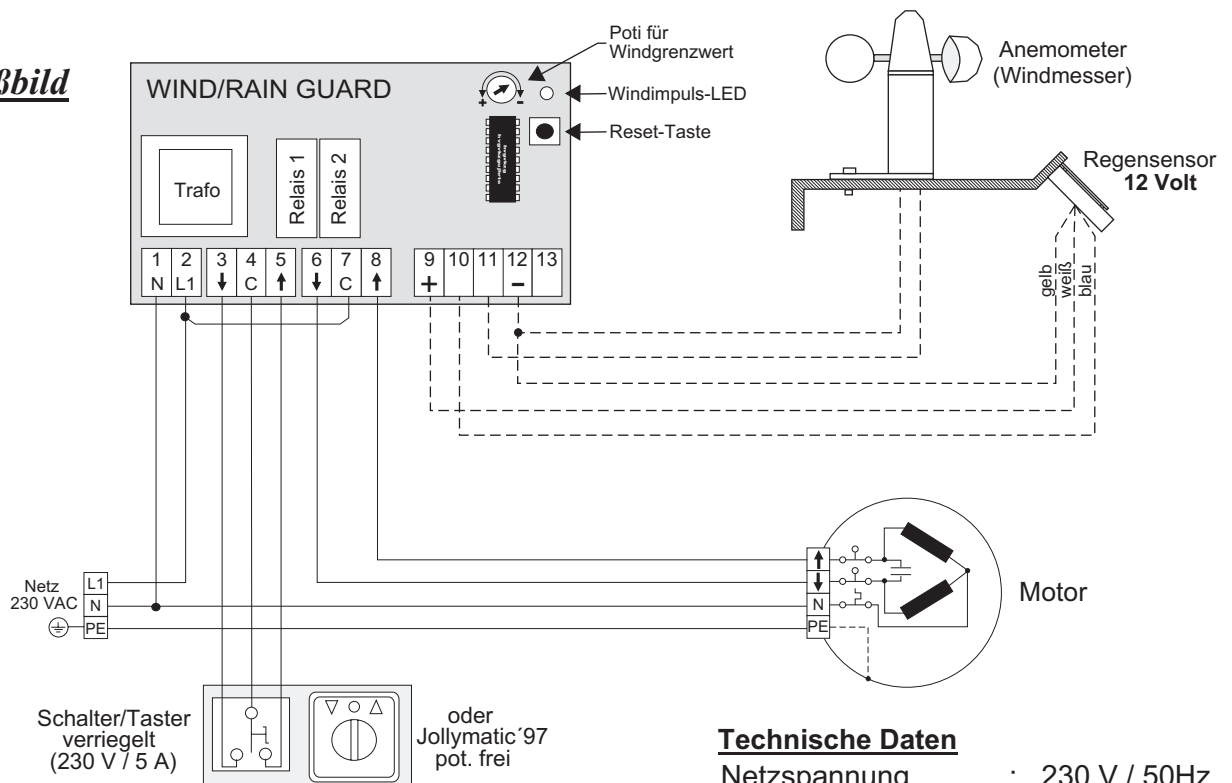

Technische Daten

Netzspannung	: 230 V / 50Hz
Relaiskontakte	: 5 A / 230 V~
Windregelbereich	: 5 - 35 Km/h
Einsatzbereich	: -10 bis 40°C